



# 快速安装指南

## AIRWLANIAP2



### 装箱清单

- 主机(1)
- 快速安装指南(1)
- 螺钉(2)

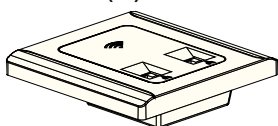

## 1 设备简介

### 设备接口与指示灯

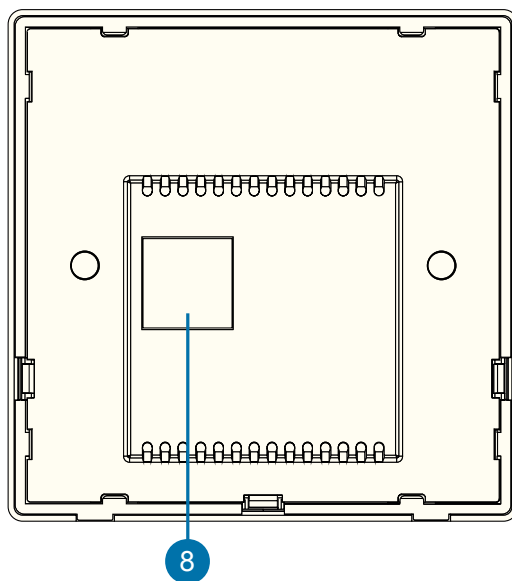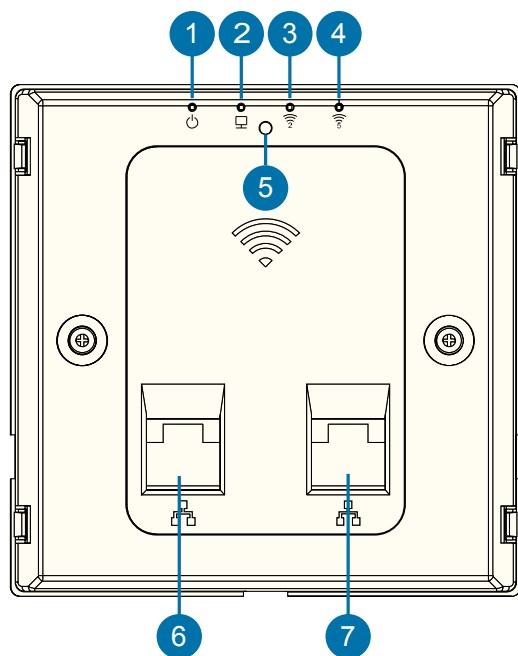

序号	名称	说明
1		常亮：系统正常 闪烁：系统正启动或升级
2		常亮：有线连接正常 闪烁：有数据传输 熄灭：有线网络未连接
3		慢闪烁：无线2.4G功能启用 快速闪烁：有数据传输
4		慢闪烁：无线5G功能启用 快速闪烁：有数据传输

序号	名称	说明
5	Reset	复位按键，短按系统重启，长按5秒以上系统恢复出厂配置
6		以太网接口
7		以太网接口
8	WAN	以太网接口(PoE)

# 2 安装设备

## 安装前准备

- ◆在安装设备过程中，请安装人员采取必要的安全措施确保人身安全。
- ◆请不要把设备和安装工具放置在人行通道上，以免不小心损坏设备。
- ◆安装过程中，可能用到右图所列工具(工具需要自备)。



十字螺丝刀



压线钳


## 安装设备




### 说明

- 设备通过 PoE 取电，在实际组网中，需要将以太网网线的一端连接在WAN接口上，另一端连接在支持PoE功能的交换机接口或者PoE供电设备上。


a

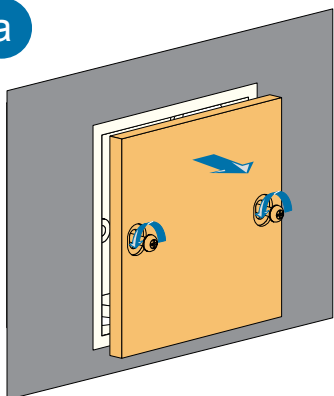


b

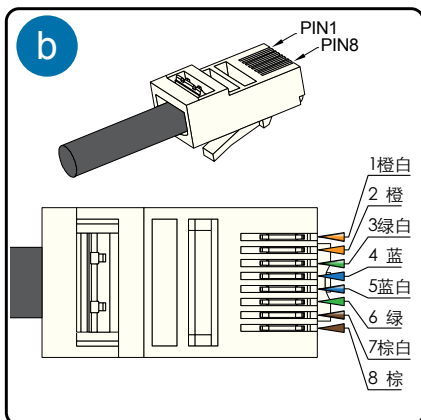


c

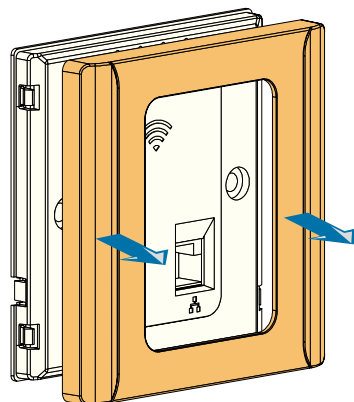


d

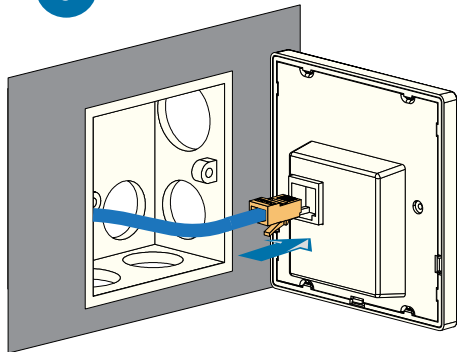

e

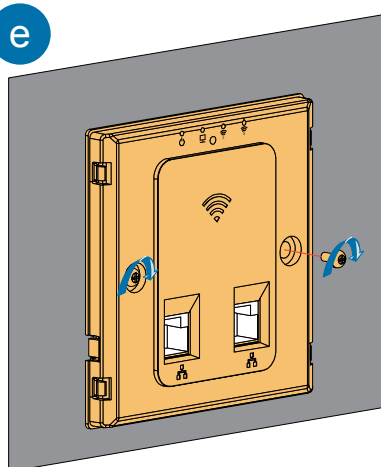

f

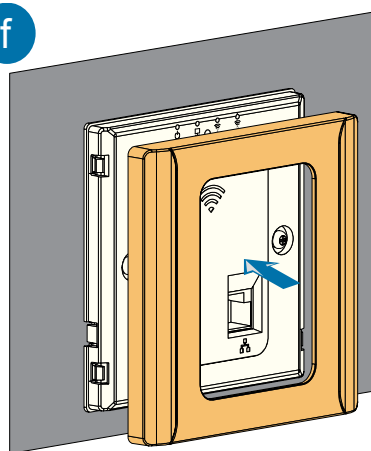


- 用螺丝刀取下墙壁上的86面板盒(如果没有，则忽略此步骤)。
- 将设备的面罩从主体上取下。
- 网线的RJ45按图示的线序（橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕）进行压线。WAN口及连接PoE的另一端RJ45均采用此线序。
- 将压接好的网线插入设备背面的WAN口。
- 将设备左右两边的安装孔对准墙壁上的螺钉孔，然后用螺丝刀将螺钉固定。
- 按照如图所示的方向安装设备的面罩，安装完成。

## 产品有毒有害物质含量状态说明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
结构部件	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过SJ/T-11363-2006标准规定的限量要求。  
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T-11363-2006标准规定的限量要求。

注:  
1. 本表显示本产品可能包含这些物质, 但这些信息可能随着技术发展而不断更新; 若有更新, 恕不另行通知。  
右图为本型号产品的环保使用期限标志, 某些可更换的零部件会有一个不同的环保使用期(例如: 电池单元模块) 粘贴在产品上。此环保使用期限只适用于产品在产品手册中所规定的条件下工作。

**合格证** 

## 合格证 QUALIFICATION CARD

检验员(Qc): 合格/PASS

## 保修卡

尊敬的用户, 感谢您使用公司的产品。为了更好地为您服务, 请您阅读、填写并妥善保存此保修卡。

产品型号:	序列号:
购买日期:	经销商:
客户名称:	详细地址:
联系人:	联系电话:

销售单位: (盖章)

电话: 010-84848775

### 保修说明:

通过合法渠道购买的本公司产品, 自购买之日起一年内如果出现非人为原因造成产品硬件故障, 可以享受产品保修服务。

在用户使用的过程中, 符合下列情况之一者不在保修范围:

为保证您的合法权益, 请注意以下事项:

1. 保修卡需经销售范围盖章后方可生效。
2. 保修卡应由用户妥善保管, 遗失不补, 涂改无效。
3. 本产品若发生非人为原因造成的故障, 用户可凭保修卡和标注有产品编号的购机发票, 在保修期内到指定的维修点进行免费维修。

1. 在运输、装卸中造成的故障或损坏。
2. 由于擅自拆机、改装等人为原因造成的故障。
3. 由于使用环境不符合产品要求造成的故障。
4. 由于不可抗因素(如火灾、地震、雷击等)而造成的故障或损坏。
5. 未按设备手册中的要求使用、维护、保养而造成的损坏。
6. 使用过程中引起的设备外壳、电源等的破损。
7. 保修卡与产品序列号不符或者保修卡被涂改。